Panasonic

Reproductor de DVD/CD / Videograbador NV-VP30 / NV-VP25

Instrucciones de funcionamiento





CVC super

SHOWVIEW

SUPER DRIVE







Lea íntegramente este Manual de instrucciones antes de conectar el aparato, ponerlo en funcionamiento o realizar ajustes.

Índice			Dáa
		Double de de de de de de	Pág
Instalación	2	Particularidades los	
Seguridad	3		distancia
Panel frontal	_ 4		
Mando a distancia	5-7	Allico de lialital di 50	
Conexiones	8	cliente	44
Conexiones de DVD	9	Datos técnicos	,,,,
VCR AUTO SETUP	10	Indice	última pág
Grabación	11	Códigos de paises	última pág
Programación de la grabación INTELLIGENT TIMER	12-13		
ShowView	15	Accesorios	50 oct
Grabación mediante mando exte	. •		8885
Aparatos externos	31110 10	incluidos	• • •
Ajustar el decodificador	17	Mando a distancia	
Conexión a AV3	17	EUR7615KS0	100
Ajustes manuales	18-20		
Menu Ajustes	21	Cable de alimentació	n de c.a 🦽
Fecha y Hora	22	RJA0043-1C	
Idioma de menú	22	-	
Sistema de sonido NICAM	22	Cabo coaxial de RF	
Funciones generales	23-24	Cubo couxidi de iti	
DVD PREPARACIÓN RÁPIDA	:	Pilas	~
Reproducción general	26-28	AA, UM3 ó R6	
Grabación sincronizada	29		
MUSIC with PICTURE	29	Instrucciones	
Reproducción de programa	30	de funcionamiento	
JPEG	31	Tarjeta de garantía	
MENU MP3 / WMA	32	- unjour un gunumu	
Menú DVD-RAM	32	C € Este equipamento está	a em conformio
HighMAT	33	com os requisitos europeus o	de conformidad
Indicaciones en pantalla	34-36	de acordo com as condições	de compatibilid
Menú CONFIGURACIÓN		electromagnética e seguran	ça do produto
Disco	37	Este equipamento est	á conforme co
Acceso Autorizado	38	os requisitos de protecção d	
Video	39	Este equipamento esta	
Audio	40	com os requisitos de segura	
Exhibitión/Otros	41	com os requisitos de segura	iliya ua VDE .

última página Indice Códigos de paises última página Accesorios incluidos Mando a distancia FUR7615KS0 Cable de alimentación de c.a RJA0043-1C Cabo coaxial de RF Pilas AA. UM3 ó R6 Instrucciones de funcionamiento Tarieta de garantía ← Este equipamento está em conformidade

com os requisitos europeus de conformidade,

de acordo com as condições de compatibilidade electromagnética e segurança do produto. Este equipamento está conforme com os requisitos de protecção de classe 2. Este equipamento está em conformidade

Apreciado cliente

Página

42

43

44-46

Le agradecemos la confianza demostrada al adquirir este aparato de alta calidad. Panasonic es una de las empresas líderes en electrónica para ocio. Estamos seguros de que quedará satisfecho con este aparato en todos los aspectos.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

http://www.panasonic.co.ip/global/

Instalación

Tensión: Utilice exclusivamente fuentes de tensión conformes a la especificación). Tenga presente, las sobrecargas del aparato podrían provocar un incendio. No utilice fuentes de corriente continua. Controle la fuente de corriente cuando utilice el aparato, por ejemplo, en una embarcación o en cualquier otro lugar que opere con corriente continua.

Protección del cable de corriente: Por favor cerciórese de que el cable de corriente esté conectado correctamente y utilice solamente cables que no acusen daños ni deterioro. No olvide, las conexiones deficientes y los cables en estado defectuoso son un potencial peligro de incendio v electrocución.

Mantenimiento: No intente nunca reparar el aparato por cuenta propia. Si ha fallado el sonido, si los elementos de señalización no se encienden, si constata que sale humo del aparato o detecta cualquier otro problema no descrito en este manual de instrucciones de servicio, corte la alimentación de corriente y diríjase a su proveedor o a un centro de asistencia técnica autorizado por nuestra empresa.

CAUTION	LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21 CFR / Class II
CAUTION	 VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. IEC60825-1 / Class 3b
ATTENTION	 RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
ADVARSEL	 SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÄLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÄLING.
VARO!	 AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
VARNING	 SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN.
ADVARSEL	 SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÄLING NÄR DEKSEL ÄPNES. UNNGÄ EKSPONERING FOR STRÄLEN.
VORSICHT	 SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
注意	 打开时有可见及不可见激光辐射。避免激光束照射。
注意	- ここを開くと可視及び不可視レーザー光が出ます。 ビームを見たり、触れたりしないで下さい。 ROLCA0141

En el interior del producto



En la parte trasera del producto. véase la página 8.

Seguridad

MODELO DE DECLARACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE

El que suscribe Panasonic AVC Networks

Germany G. m. b. H. (Nombre de fabricante)

Hesebergweg 49, 31228 Peine

Germany (Razón social) declara, bajo su propia responsabilidad, que el

Equipo: Reproductor DVD / Videograbador

Fabricado por: Panasonic AVC Networks

Germany G. m. b. H.

En: Eslovaco Marca: Panasonic

Modelo: NV-VP25, NV-VP30

objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente:

Reglamento Técnico del Servicio de Difusión de TV y del Servicio Portador (RD 1160/1989) y Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas e Interferencias (RD 138/1989)

Hecho en: Panasonic AVC Networks

Germany G. m. b. H.

Hesebergweg 49, 31228 Peine,

Germany

febrero 2003 (Lugar y fecha)

H. Ochi

(Normbre y apellidos)

(Firma)

Director general de ingenieria

(Cargo)

AVISO:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O DAÑOS EN ESTE APARATO, NO LO EXPONGA A LA LLUVIA, HUMEDAD, GOTEO NI SALPICADURAS,Y NO COLOQUE ENCIMA DE ÉL OBJETOS QUE CONTENGAN LÍQUIDOS COMO, POR EJEMPLO, FLOREROS.

¡ADVERTENCIA!

- PARA MANTENER BIEN VENTILADA ESTA UNIDAD, NO LA INSTALE NI PONGA EN UN ESTANTE DE LIBROS, MUEBLE EMPORTRADO U OTRO ESPACIO DE DIMENSIONES REDUCIDAS. ASEGÚRESE QUE CORTINAS Y OTROS MATERIALES NO OBSTRUYAN LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN PARA PREVENIR EL RIESGO DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS O INCENDIOS DEBIDOS AL RECALENTAMIENTO.
- NO OBSTRUYA LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN DE LA UNIDAD CON PERIÓDICOS, MANTELES, CORTINAS U OBJETOS SIMILARES.
- NO COLOQUE OBJETOS CON LLAMA DESCUBIERTA, UNA VELA POR EJEMPLO, ENCIMA DE LA UNIDAD.
- TIRE LAS PILAS DE FORMA QUE NO CONTAMINE EL MEDIO AMBIENTE.

ESTA UNIDAD HA SIDO DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN CLIMAS MODERADOS.

ADVERTENCIA!

ESTE APARATO UTILAZA UN LÁSER. EL USAR LOS CONTROLES, HACER LOS REGLAJES O LOS PASOS REQUERIDOS EN FORMA DIVERSA DE LA AQUÍ EXPUESTA PUEDE REDUNDAR EN EXPOSICIÓN PELIGROSA A LA RADIACIÓN. NO ABRA LAS TAPAS NI HAGA REPARACIONES USTED MISMO. EN CASO DE PRODUCIRSE ANOMALÍAS SOLICITE AYUDA DE PERSONAL CUALIFICADO.

Este producto puede tener interferencias causadas por teléfonos móviles durante su utilización. Si tales interferencias resultan evidentes, aumente la separación entre el producto y el teléfono móvil.

Panel frontal



	Control del aparato					
ტ/I	Interruptor de alimentación en espera/encendido ป/I		TIMER CHECK	Visualización de las grabaciones programadas.		
▲ VCR	Extracción de casetes.		QUICK ERASE	Borrar un videocasete.		
OPEN / CLOSE DVD	Abrir y cerrar la bandeja de carga.		PROG PLAY	Llamar grabaciones programadas.		
REC CHECK	Se muestra el menú Grabación conTemporizador o una indicación que informa sobre la grabación en curso.		MUSIC WITH PICTURE	Reproducción de un disco musical con imagen de vídeo.		

Algunas teclas de función en la parte frontal del aparato se explican en el mando a distancia.

	Dis	play
***	Señal de imagen activa. El símbolo aparece en la indicación de vídeo o de DVD. La señal de imagen se conmuta con la tecla	
	VCR/DVD OUTPUT. Combinando el conmutador VCR/TV/DVD y una tecla de función (p. ej. PLAY ▶) la imagen de salida del VCR o del DVD puede conmutarse también directamente	
σo	Videocasete introducido	
0	Disco introducido	

Reproducción
Reproducción de imágenes fijas
Reproducción a cámara lenta
Búsqueda de imágenes atrás/adelante
VCR: rebobinado rápido

Mando a distancia

Algunos televisores pueden ser controlados también con el mando a distancia del VCR/DVD (página 43).

Control de TV						
TV	Para conectar y desconectar el televisor.		CH CH	Para seleccionar la posición del programa en el televisor.		
INPUT SELECT	Para seleccionar la entrada de AV en el televisor.		VOLUME +	Para regular el volumen		
TV ASPECT	Para conmutar el formato de pantalla (por ejemplo, a imagen panorámica).		1-	del televisor.		

	Controles generales						
VCR/DVD	Interruptor de alimentación en espera/encendido ර/I Púlselo para cambiar del modo de encendido		VCR • • • DVD	Conmutador del mando a distancia entre las funciones VCR, DVD y TV.			
	al modo de alimentación en espera o viceversa. En modo de espera, el aparato consume una pequeña cantidad de corriente.		INPUT SELECT	Tecla conmutación de la entrada AV Seleccionar entre A1, A2, A3 (Frontal) o dc (DVD) pulsando reiteradamente la tecla.			
Teclas de desplazamiento para los menús.			Extracción de casetes / discos Pulsar STOP ■ durante más de 3 segundos.				
•	ENTER: Selección o memorización de una función.		CANCEL/RESET	Tecla de borrado			
EXIT RETURN	Salir de un menú.		VCR/DVD OUTPUT	Tecla de conmutación de la salida entre VCR y DVD,			
	OFF TIMER: Conmuta el aparato durante la]		(para AV1, VCR/DVD OUT)			
OFF TIMER PLAY MODE TV ASPECT	grabación, reproducción o cuando está parado al estado de espera, después de un tiempo preajustado.		0 0 0 0 0 0 0 0	Entrada directa con teclas numéricas (Modo de representación = ejemplo:18=			



Mando a distancia

	Control de reproducción de VCR
	Pulsar PLAY ▶ para iniciar la reproducción
	STOP ■ finaliza la grabación, reproducción o el rebobinado.
II/I≻	Reproducción de imágenes fijas: Pulsar la tecla durante la reproducción. Para finalizar, pulsar de nuevo la tecla o bien PLAY ▶.
	Reproducción a cámara lenta: Pulsar más de 2 segundos durante la reproducción. Finalizar con PLAY ▶.
(4)	 Rebobinado rápido/búsqueda de imágenes rápida adelante y atrás Avance o rebobinado rápido con el aparato parado. Iniciar la búsqueda de imágenes durante la reproducción. Pulsando dos veces la tecla (JET SEARCH) aumenta la velocidad de búsqueda. Finalizar la búsqueda de imágenes con PLAY ▶. Búsqueda de imágenes mientras se mantiene pulsada la tecla.
CINDEX/SKIP 7	Buscar un comienzo de grabación.

Control de grabación con el VCR					
REC	Grabación de video (página 11)				
ShowView	Menú ShowView (página 15)				
PROG/CHECK	Menú Grabación conTemporizador (página 12)				
TIMER	Poner el grabador en espera para grabar (página 12.)				
I-TIMER	Programación de canales que emiten por la misma posición de memoria y simultáneamente (página 14).				
SP/LP/EP	Ajuste de la velocidad de la cinta (página 11).				
VPS/PDC	Control del inicio y final de una grabación mediante una señal especial (página 13).				
EXT LINK	El grabador se sitúa en espera para grabar con un control de grabación externo (página 16).				
PROG PLAY	Llamar las grabaciones programadas (página 13).				
REC CHECK	Se muestra el menú Grabación conTemporizador o una indicación que informa sobre la grabación en curso.				

Control de gra	abación co	on el VCR
La hora, el contador de cinta o el tiempo restante de la cinta se indican pulsando reiteradamente la tecla	CANCEL/RESET	CANCEL: par RESET : Por
Para conmutar de la recepción de televisión al canal de		
Tecla de selección de programa / Regulación de las interferencias en la imagen del VCR.	AUDIO	Seleccionar el reiteradament Reproducción Canal izquiero
Llamar el menú principal.		Canal derecho Reproducción
	La hora, el contador de cinta o el tiempo restante de la cinta se indican pulsando reiteradamente la tecla Para conmutar de la recepción de televisión al canal de reproducción de vídeo. Tecla de selección de programa / Regulación de las interferencias en la imagen del VCR.	indican pulsando reiteradamente la tecla Para conmutar de la recepción de televisión al canal de reproducción de vídeo. Tecla de selección de programa / Regulación de las interferencias en la imagen del VCR.

CANCEL/RESET	CANCEL: para borrar una entrada. RESET : Poner el contador a 0:00.00.		
AUDIO	Seleccionar el modo de re reiteradamente la tecla. Reproducción estéreo: Canal izquierdo: Canal derecho: Reproducción mono:	oroducción de audio pulsando Indicación L R Indicación L - Indicación - R Indicación	

Control de la reproducción de DVD Pulsar PLAY ➤ para iniciar la reproducción Reproducción imagen parada • Reproducción a cámara lenta adelante o atrás en el estado de Para finalizar la reproducción, pulsar **STOP** ■ 2 veces pausa. Mientras se mantiene pulsada la tecla correspondiente. aumenta la velocidad de la reproducción a cámara lenta en 5 Función de continuación Con esta función se interrumpe la etapas. reproducción del disco. • Función de búsqueda durante la reproducción. • STOP ■ durante la reproducción, se memoriza la posición Mientras se mantiene pulsada la tecla correspondiente. correspondiente. aumenta la velocidad de la función de búsqueda en 5 etapas. • PLAY para continuar la reproducción normal. La reproducción continúa desde la posición de parada. Para cancelar la función de continuación * En un VCD no se puede reproducir a cámara lenta hacia atrás. • Abrir la bandeja de carga ♠, U poner el aparato en espera o POSITION MEMORY Continuación de la reproducción después de la interrupción pulsar **STOP** ■ hasta que desaparezca "▷" del display. (página 26). * La función de continuación solamente está disponible cuando

	Control del DVD						
ZOOM	Función de ampliación durante la reproducción (página 28)		QUICK REPLAY	QUICK REPLAY	Reproducción de una escena durante la reproducción. Al pulsar		
PLAY MODE TV ASPECT	PLAY MODE: Reproducción aleatoria/de programa (página 27)			se reproducen algunos segundos de un título o programa; en los discos JPEG pueden saltarse algunas imágenes hacia atrás.			
AUDIO	Cambio de pista de audio (página 37)		CINEMA	Mejora el contraste de los ajustes de imagen (página 36)			
DISPLAY	Llamada de las indicaciones en pantalla (página 34)		GROUP	Indicación en pantalla de los grupos de títulos (página 34)			
TOP MENU	Llamada del menú principal de un DVD (página 42)	Ī	D	Llama el menú CONFIGURACIÓN (ajuste básico del reproductor			
MENU	Llamada de la indicación de menú de un disco	ŀ	SETUP REPEAT	de DVD) (página 25)			
RETURN	Ocultación de menús		ANOLE PLAT	Función de repetición (página 28)			
AV LINK/SUBTITLE	Selección del idioma de los subtítulos (página 37)		ANGLE/PAGE	Selección de los diferentes ángulos de cámara / Cambio de página en el menú			

- INDEX/SKIP -

el modo de pausa.

Saltar capítulos, títulos o imágenes durante la reproducción o en

Las funciones descritas del DVD solamente funcionan de forma limitada con algunos formatos de disco.


se indica el tiempo de reproducción actual del disco durante la

reproducción.

Conexiones

Conexión a un aparato o un componente amplificador (cine en casa) con o sin entrada Scart


- · Lea el Manual de instrucciones de su televisor o amplificador
- · Conecte adecuadamente los colores y marcas, como se describe en la figura.
- Después de conectar el aparato, conecte el cable de red.

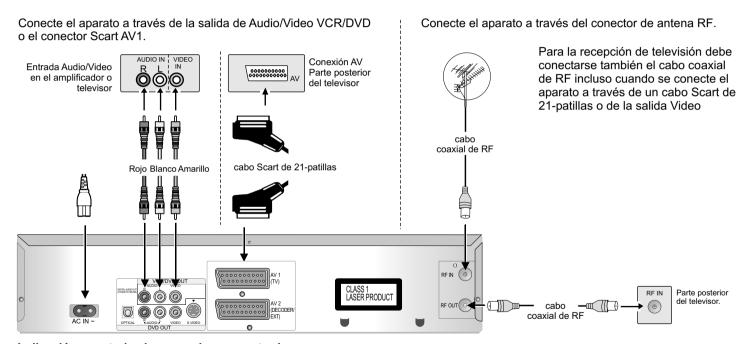

Indicación para todas las conexiones mostradas

Conecte el aparato directamente al televisor. Si el aparato se conecta a través de un videograbador, cuando se reproducen DVDs con protección contra copiado aparece en la pantalla una imagen distorsionada. Al conectar un amplicador Dolby Pro Logic desconecte la función Advanced Surround para eliminar interferencias del sonido (página 36).

Conexiones de DVD

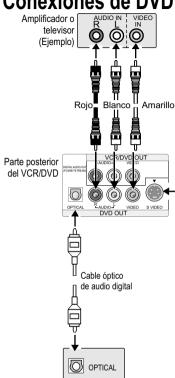

Amplificador (Ejemplo)

Enchufar el conector en la hembrilla hasta el tope, con este

lado hacia arriba



Salida de Audio/Video directa de DVD

Puede conectar las conexiones del DVD a un aparato externo correspondiente, independientemente de las conexiones de VCR/DVD.

El reproductor de DVD reproduce un disco a través de las conexiones DVD OUT, mientras el videograbador graba o reproduce otra emisión.

- Conecte la salida de audio analógica (L/blanco y R/rojo) por ejemplo, con un "amplificador Dolby Pro Logic".
- Al conectar un "amplicador Dolby Pro Logic" desconecte la función Advanced Surround para eliminar interferencias del sonido (página 36).

Salida S-VIDEO

Al conectar a la hembrilla S-VIDEO se logra una mayor calidad de imagen que al conectar a través de la hembrilla VIDEO OUT (sólo para DVD OUT).



Conexiones digitales (OPTICAL)

Para obtener un sonido envolvente óptimo, conecte un amplificador digital o un componente de audio digital.

Conecte la salida de audio digital (OPTICAL), p. ej. con un "amplificador Dolby Digital multicanal" para reproducir programas con un sonido envolvente de canal 5.1.

Requisitos para grabaciones con un grabador digital externo:

- El disco original no está protegido contra copiado.
- El grabador debe ser capaz de procesar señales con una frecuencia de exploración de 48 kHz/16 bits.
- · No pueden grabarse los formatos MP3/WMA.

Modifique los ajustes en el menú CONFIGURACIÓN Audio (véase la página 40) del modo siguiente:

Ajuste conversion PCM
 Dolby Digital
 DTS Digital Surround
 MPFG
 PCM
 PCM

Desconecte la función Advanced Surround (véase la página 36).

VCR AUTO SETUP



Después del VCR AUTO SETUP debe realizarse también para el reproductor de DVD un PREPARACIÓN RÁPIDA (página 25).



VCR AUTO SETUP con conexión de un cabo Scart de 21-patillas

- VCR • DVD
- Ponga el conmutador VCR/TV/DVD en VCR.
- Conecte el VCR/DVD con el Interruptor de alimentación en espera/encendido.
 Aparece el menú Country.
- Seleccione con las teclas de flechas **◄▶▲▼** el país correspondiente.



• Confirme la selección con ENTER.

Se inicia la sintonización de las emisoras de televisión que pueden recibirse (5 min. aprox.).

* Si no aparece el menú Country después de conectar, puede iniciar manualmente los ajustes automáticos (página 20).

VCR AUTO SETUP con conexión a través del cabo coaxial de RF

Si solamente desea conectar el aparato con el cabo coaxial de RF, debe sintonizar el canal de salida de video con el canal de entrada del televisor.

· Conecte su televisor.

Conecte su televisor

- Ponga el conmutador VCR/TV/DVD en VCR.
- Conecte el VCR/DVD con el Interruptor de alimentación en espera/encendido.
- Pulse el MENU 7 s aprox. En la indicación del aparato aparece el canal preajustado.
- Sintonice el televisor hasta que aparezca la imagen de prueba. Si hay interferencias en la imagen, seleccione otro canal en el televisor y en el VCR/DVD. TRADICIONALORIA
- Para cambiar un canal (p. ej. canal 39), pulse la tecla CH.
- Sintonice el televisor hasta que aparezca la imagen de prueba.
- · Confirme con ENTER.

Cuando aparece el menú Fecha y Hora

La fecha y la hora las transmite normalmente una emisora de televisión. Si no es así, deben ajustarse manualmente la fecha y la hora.

- * Si la fecha y la hora no están configuradas correctamente, influye en la grabación programada de los programas de televisión (observar el horario de verano y de invierno).

Grabación

Canales AV



A1:Entrada Scart AV1 A2:Entrada ScartAV2 A3:Entrada frontal AV3 dc: DVD (disco interno)



Ajustar el televisor en el canal de reproducción de vídeo e introducir el casete con la pestaña de protección contra borrado intacta en el videograbador.

- Seleccionar el canal para grabar.

 REC
 - Si se graba a través del cabo Scart de 21-patillas, seleccione el canal AV.
 - Pulse REC para iniciar la grabación.
 - Finalizar la grabación con STOP ■.
 - Interrumpir la grabación : **II**/**▶**.
 - Continuar la grabación : ■/).





Indicación de tiempo restante de la cinta

En la indicación del VCR se muestra: Hora - Contador - Tiempo restante de la cinta.

Pulse DISPLAY hasta que aparezca la indicación 'REMAIN'.





• Antes de grabar, seleccione la velocidad de la cinta con la tecla SP/LP/EP.

SP: duración normal de la grabación - calidad de imagen óptima
LP: duración doble de la grabación - calidad de imagen simple
EP: duración triple de la grabación - calidad de imagen reducida

* Durante la reproducción de una grabación LP o EP se producen en algunos casetes (p. ej. tipo E-300) distorsiones en la imagen. No se trata de averías funcionales.

Programación de la grabación







La programación de la grabación le permite introducir el día y la hora de grabación de programas hasta con 1 mes de antelación. A través del menú de pantalla puede programar un máximo de 16 grabaciones.

- Pulse PROG/CHECK y seleccione una posición de memoria libre ▲▼.
- Confirme con ENTER
- Seleccione el canal ▲▼, después ajuste con ► fecha, la semana o día de la semana con ▲▼.
- Después introduzca la hora de inicio y la de final ▲▼, ▶.
 Si mantiene pulsadas las teclas, la hora cambia en pasos de 30 minutos.
- Seleccione la velocidad de la cinta: A (automático), SP, LP, EP ▲▼, ▶.
 El ajuste VPS /PDC puede modificarse con ▲▼ o con la tecla VPS/PDC.
- Memorizar la programación con ENTER.
- Repetir estos pasos de programación para otras grabaciones.
- Dejar el videograbador en espera para grabar con la tecla **TIMER**. Asegúrese de que aparece la indicación VCR ⊕.
- * No olvide comprobar el tiempo restante de la cinta. La duración de la grabación no debe ser superior al tiempo restante en el videocasete.

Cancelar la preparación para grabar



Pulsar TIMER, desaparece la indicación VCR ①.
 Seguidamente puede reproducir un casete o realizar una grabación manual.
 Después tiene que pulsarse de nuevo TIMER para preparar de nuevo la grabación programada.



Indicación de las grabaciones programadas (sólo en el aparato)

Pulsando reiteradamente la tecla se muestran en la indicación VCR las grabaciones programadas.

Programación de la grabación



Conmutación automática SP/LP

A: Si el tiempo restante de la cinta al comenzar una grabación programada no es suficiente, la función SP/LP conmuta a la velocidad de cinta LP. De este modo se asegura que se graba todo el programa. Si el tiempo restante de la cinta no es suficiente tampoco en el modo LP el programa no podrá grabarse hasta el final.

* No puede conmutarse automáticamente al modo EP.



Función VPS/PDC

Si cambia la hora de inicio o de final, esta función sincroniza el inicio y el final de la grabación con el comienzo y el final reales de la emisión, por medio de una señal VPS de la emisora.

ON: El canal envía señales VPS/PDC. La hora programada debe coincidir con la indicada en las revistas de programación de TV. Si se indica una hora VPS especial, debe utilizarse ésta.

---: El canal no envía señales VPS/PDC. Seleccione la hora de inicio y de parada de forma que se grabe toda la película si el programa se adelanta o atrasa.



Verificación de la grabación programada

- Pulsar PROG/CHECK, aparece el menú Grabación con Temporizador.
- Para salir del menú, pulsar de nuevo PROG/CHECK o EXIT.

Borrar o modificar una grabación programada

- Pulsar PROG/CHECK aparecerá el menú Grabación con Temporizador.
- Seleccionar con ▲▼ la entrada a modificar. Confirme con ENTER.
- Modificar las entradas ◆▶▲▼ y confirmar con ENTER.
- Pulsar CANCEL/RESET para borrar la grabación.



Llamar grabaciones programadas

El aparato rebobina al comienzo de la grabación programada e inicia la reproducción.

* Las grabaciones programadas pueden llamarse también directamente en el aparato.

INTELLIGENT TIMER



I-TIMER

Para simplificar la programación de la grabación de emisiones que se emiten en el mismo lugar, a la misma hora, en diferentes días. Todos los datos pueden adaptarse después de aceptarlos en el menú Programación de grabación. Los datos de las últimas 5 grabaciones programadas se aceptan en el menú INTELLIGENT TIMER. Para poder utilizar la función INTELLIGENT TIMER, debe haberse creado una grabación programada.





CANCEL · borrar EXIT · cancelar

Aceptar la programación de grabación memorizada

- Pulsar I-TIMER.
- Pulsar TIMER para cambiar a espera para grabar.

Modificar datos de programa


- Pulsar I-TIMER.
- Seleccionar la grabación con ▲▼ o I-TIMER.
- Confirmar con ENTER, aparece la pantalla Grabación con Temporizador.
- Modificar los datos deseados ◆▶▲▼.
- Memorizar la modificación con ENTER.
- Pulsar **TIMER**, para cambiar a espera para grabar.

I-Timer Proteger la programación

Si hay memorizadas 5 entradas en la programación de temporizador, con cada nueva entrada se borra la programación más antigua.

- Seleccionar la entrada AV.
- Para proteger la entrada, pulsar ▶. Aparece el símbolo ⊕.

ShowView

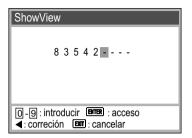







Programación de la grabación con la función ShowView

El código ShowView simplifica la entrada de los datos de programa para grabar emisoras de TV y SAT.



TIMER

(

- Pulsar la tecla ShowView.
- ShowView Introducir número. (Corregir la entrada con ◀)
- · Aceptar la entrada con ENTER.

Aparece la pantalla Grabación con Temporizador.

Si no se reconoce automáticamente el canal, debe introducirse con AV. Esta información se memoriza con el videograbador y ya no tiene que volver a introducirse en el futuro.


Activar la programación de grabación


Pulsar TIMER, para cambiar a espera para grabar.
 Aparece el símbolo © en la indicación VCR.

Modificación de los datos de programación

- Para modificar los datos de programa, pulsar ENTER.
- Seleccionar canal ▲▼, ▶.
- Ajustar la fecha, la semana o el día de la semana ▲▼, ▶.
- Introducir la hora de inicio: ▲▼, ▶.
- Introducir la hora de finalización: ▲▼. ▶.
- Seleccione la velocidad de la cinta: A (automático), SP, LP, EP ▲▼, ▶.
 El ajuste VPS /PDC puede modificarse con ▲▼ o con la tecla VPS/PDC.
- Pulsar ENTER para guardar la modificación.
- Pulsar TIMER, para cambiar a espera para grabar.
 Aparece el símbolol ⊕ en la indicación de VCR.
- * ShowView es una marca registrada por Gemstar Development Corporation. El sistema ShowView está fabricado bajo licencia de Gemstar Development Corporation.

Grabación mediante mando externo

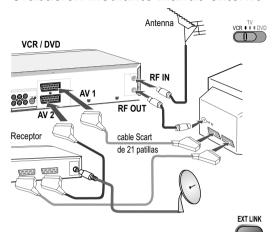

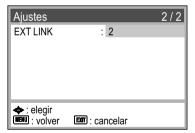

Grabación mediante mando externo

- Pulsar MENU y seleccionar Ajustes ▼.
- · Confirme con ENTER.
- Seleccionar EXT LINK 2 o 1.
- Con **MENU** volverá al menú de pantalla.

EXT LINK 2: Control de grabación externo de algunos receptores satélite o digitales (señal de vídeo).

EXT LINK 1: Para los receptores digitales que envían una señal de control de grabación especial p. ej. el receptor F.U.N. (TU-DSF31).


Pulse la tecla **EXT LINK** para poner el grabador en espera para grabar. Mientras el receptor satélite o digital envía una señal de vídeo el videograbador sigue grabando.

Si ha seleccionado EXT LINK 2 aparece en la pantalla:



- ENTER para ocultar la indicación.
- EXT LINK para cancelar la grabación.
- * Las grabaciones programadas de su videograbador no deben interferirse con las del receptor satélite o digital.
- * Algunos aparatos externos no aceptan la función EXT LINK. Lea al respecto el Manual de instrucciones del aparato externo.

Aparatos externos

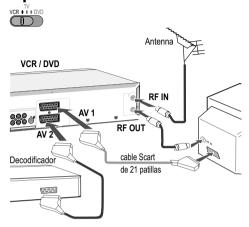



Conexión de un decodificadorUn decodificador es un aparato para decodificar emisiones de TV (p. ej. emisoras de TV de pago). Conecte el decodificador con un cabo Scart de 21 patillas (no suministrado) al AV2 aparato.

Ajustar el canal en el decodificador

- Pulsar MENU.
- Seleccionar Sintonización ▲▼ y confirmar con ENTER.
- Seleccionar Cambiar con ENTER.
- Seleccionar el canal modificado ▲▼; confirmar con ENTER.
- Seleccionar Decoder AV.
- Poner Decoder en ON ◀► (la imagen de fondo se ve sin interferencias).
- Para salir del menú, pulsar EXIT.
- * La hembrilla AV2 debe estar ajustada en DECODER (página 21).

Conexión a AV3

- Conecte su aparato externo (por ejemplo, videocámara) con la entrada frontal.
 Para grabar la señal de audio en el formato mono, ocupe sólo la entrada
 L/Mono.
- Seleccionar A3 con AV INPUT SELECT.



Ajustes manuales







El videograbador tiene 99 posiciones de programas para recibir emisoras de televisión. Las posiciones de programa pueden ajustarse y cambiarse de nombre manualmente.

Introducir de nuevo la emisora de televisión


- Pulsar MENU.
- Seleccionar Sintonización ▲▼ y confirmar con ENTER.
- Seleccionar Cambiar ▲▼ y confirmar con ENTER.
- Seleccionar una posición de emisora libre ◆▶▲▼ y confirmar con ENTER.
- Pulse Pulse para iniciar la búsqueda de emisoras o introduzca el canal con las teclas numéricas.
 - Espere hasta que esté ajustada la emisora deseada.
- Con MENU se vuelve a Sintonización.
- * Si antes del ajuste manual de un televisor se ha realizado una programación ShowView, puede ser que el nuevo nombre de emisora se indique como [-].


Opciones para la sintonización fina de los canales.

(No todos los modelos ofrecen todas las funciones).

Pos		Ajuste de la posición de la cadena
Nombre		Ajuste del nombre de la cadena
Canal		Ajuste del canal
Sint. fina	AUTO / MAN.	Ajuste fino en caso de distorsión de imagen
Decoder	ON / OFF	Cuando se recibe una emisora codificada
Sist. vídeo	AUTO / PAL / MESECAM	Ajuste del sistema TV
Mono	ON / OFF	Conmutación de estéreo a mono.

Ajustes manuales

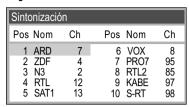


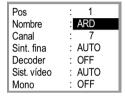



Modificar el nombre de la emisora de televisión

- Pulsar MFNU
- Seleccionar Cambiar AV y confirmar con ENTER.
- Seleccionar la emisora ◀▶▲▼ y confirmar con ENTER.
- Seleccionar el nombre de la emisora de televisión ◀▶.
 El cursor se desplaza a la primera letra ARD.
- Modificar la letra ▲▼.
- Letra siguiente ▶, ARD.
- Pulsar MENU.
 Se quarda en Sintonización el nuevo nombre.

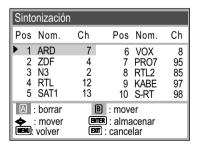





Modificar el orden de las emisoras de televisión o borrar emisoras

- Pulsar MENU.
- Seleccionar Sintonización ▲▼ y confirmar con ENTER.
- · Confirmar Cambiar con ENTER.
- Seleccionar la emisora ◀▶▲▼.
- Pulsar 📵 el campo de selección se marca con una flecha en el borde izquierdo.
- Seguidamente, puede mover la emisora a la posición deseada ◀▶▲▼.
- · Guardar con ENTER.
- Pulsar para borrar la emisora.

Ajustes manuales

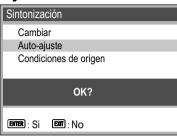

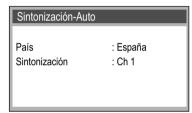




Crear una nueva tabla de Sintonización

- Pulsar MENU
- Seleccionar Sintonización ▲▼ y confirmar con ENTER.
- Seleccionar Auto-ajuste ▲▼ y confirmar con ENTER.
- Pulsar ENTER para confirmar la pregunta de seguridad.

Se visualiza el menú País.

Seleccionar el país con ◀▶▲▼ y confirmar con ENTER.

Aparece el menú Sintonización-Auto. Se inicia automáticamente la búsqueda de emisoras.

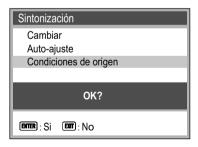



Condiciones de origen / Restablecimiento del estado de suministro

- Pulsar MENU.
- Seleccionar Sintonización ▲▼ y confirmar con ENTER.
- Seleccionar Condiciones de origen ▲▼ y confirmar con ENTER.
- Pulsar ENTER para confirmar la pregunta de seguridad.
- * Para restablecer el estado de suministro, desenchufe brevemente de la red el cable de alimentación.

Menu Ajustes




- Pulse MENU.
- Seleccione Ajustes ▲▼.
- Confirme con ENTER.
- Seleccionar opción de menú AV.
- Modificaciones con ◀▶.
- Salir con MENU.

Ajustes	1/2					
Long. Cinta Conect. AV2 Sistema TV SQPB Display en TV VCR/DVD OUTPUT Remoto	: AUTO(◀E-240) : DECODER : AUTO : AUTO : 4:3 : AUTO : VCR 1					
♦ : elegir □==== : cancelar						

(No están disponibles todas las funciones en todos los modelos).


Con ▲▼ puede llamar la segunda pantalla.

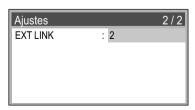

Long. Cinta	Ajuste de la longitud de la cinta del casete usado. AUTO (◀E - 240), E - 195, E - 260, E - 300
Conect. AV2	Para seleccionar el tipo de aparato externo conectado a la hembrilla AV2 del VCR/DVD. DECODER: Si se conecta un decodificador. EXT: Cuando se conecta otro videograbador o receptor de satélite.
Sistema TV	AUTO: Diferencia automáticamente entre PAL, MESECAM. PAL: Cuando se usa el sistema PAL. MESECAM: Cuando se usa el sistema MESECAM.
SQPB	AUTO ON Para reproducir un casete S-VHS en formato Quasi-S-VHS. Para reproducir grabaciones en el formato VHS.
Display en TV	4:3 : Las indicaciones están en el borde de la pantalla (en el formato 16:9 no pueden verse las indicaciones). Panorámico: Las indicaciones están en el borde de la pantalla (en el formato 4:3, las indicaciones están en el centro). OFF : Ninguna indicación.
VCR/DVD OUTPUT	AUTO : Al pulsar una tecla de función, dependiendo del interruptor VCR/TV/DVD, se activa la salida de vídeo o DVD. MANUAL : Con la tecla VCR/DVD OUTPUT debe conmutarse manualmente la salida de video o DVD.
Remoto	El aparato y el mando a distancia pueden cambiarse a otra frecuencia. Seleccione para ello en el menú VCR1 o VCR2. Mantenga pulsadas las teclas ENTER y o en el mando a distancia para ajustar el canal de frecuencia correspondiente del aparato.

EXT LINK	Control de grabación externo para receptores satélite o digitales (señal de vídeo). Para los receptores digitales que envían una señal de control de grabación especial p. ej. el receptor F.U.N. (TU-DSF31).
----------	--

Fecha y Hora

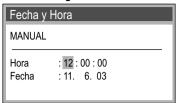



La fecha y la hora las transmite normalmente una emisora de televisión. Si no es así, deben ajustarse manualmente la fecha y la hora.

- Pulsar MENU.
- Seleccionar Fecha / Hora ▲▼ y confirmar con ENTER.
- Seleccionar MANUAL y confirmar con ENTER.
- Introducir la Hora y Fecha con ▲▼ ◆▶ o ① ② ③…0.
- Guardar con ENTER.
- Salir de la pantalla con EXIT.

Idioma de menú



El idioma del menú de vídeo se ajusta independientemente del menú DVD-CONFIGURACIÓN.

- Pulsar MENU.
- Seleccionar selección de Idioma con AV.
- Seleccionar idioma <
- Salir de la pantalla con EXIT.

Sistema de sonido NICAM






Este aparato puede recibir programas emitidos con sonido NICAM. Se trata de un sistema de sonido digital con dos canales de audio, que emite opcionalmente en sonido estéreo o con dos canales mono independientes (M1 y M2).

OFF: Graba con sonido estéreo.

ON: Si desea grabar con sonido (Mono) normal en las pistas de audio Hifi durante una emisión NICAM o cuando este distorsionado el sonido estéreo.

- Pulsar MENU.
- Seleccionar Sintonización ▼ y confirmar con ENTER.
- Seleccionar Cambiar y confirmar con ENTER.
- Seleccionar el canal ◆▶▲▼ y confirmar con ENTER.
- MONO a ON o bien OFF ◀▶.

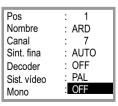

Funciones generales





Indicación en pantalla



Reproducción ininterrumpida

El grabador de vídeo reproduce la grabación que hay en un casete hasta que ésta finaliza.

- Con el aparato parado o durante la reproducción, pulse PLAY ▶ durante 5 segundos aprox. En la pantalla aparece brevemente una "R" en la indicación.
- Para finalizar la reproducción, pulse STOP ■.



Buscar un comienzo de grabación

Para buscar rápidamente el comienzo de una grabación durante la reproducción o con el aparato parado.

- ►► La cinta avanza rápido / ◄ La cinta se rebobina
 Conforme cada pulsación de tecla (máximo 20 veces), el videograbador rebobina al comienzo de la grabación respectiva. La reproducción comienza automáticamente.
- Pulse STOP para finalizar la búsqueda.

Contador de cinta

Poner a "0:00 00" el tiempo ajustado del contador de cinta.


- El contador de cinta se pone automáticamente a "0:00 00" al introducir un videocasete.
- El contador de cinta también puede ponerse a "0:00 00" pulsando la tecla RESET del mando a distancia.



Borrar un casete

Para borrar todas las grabaciones de un casete, mantenga pulsada la tecla **QUICK ERASE** unos segundos.

En un casete E-180 el borrado dura 30 minutos aprox. De este modo se evitan las interferencias que se producen al regrabar al comienzo y al final de una grabación.

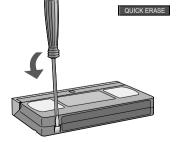

Protección contra borrado de casetes

Para proteger contra el borrado imprevisto de los casetes, romper la pestaña de protección contra borrado. Si desea regrabar un casete protegido, tape la muesca con cinta adhesiva.

Funciones generales



Grabación y reproducción por tiempo limitado

Conmuta el aparato durante una grabación, reproducción o cuando está parado al estado de espera, después de un tiempo preajustado.

• Pulsar OFF TIMER.

Cada pulsación de tecla aumenta la duración de la desconexión de 30 a 60, 120, 180 o 240 minutos. La hora ajustada aparece en la indicación VCR.

Auto-Start

Cuando introduce un casette, se conecta automáticamente el VCR.

Rebobinado automático

Cuando se ha alcanzado el final del casete, el VCR rebobina automáticamente al comienzo de la cinta.

(Esta función no es posible durante una grabación programada).

Reproducción desde el estado de espera de la disposición eléctrica para funcionar

Cuando introduce un cassette y pulsa la tecla **PLAY** ▶ se conecta el aparato y comienza la reproducción.

Reproducción de videocasetes NTSC (NV-VP30)

Puede reproducir videocasetes NTSC para verlas en un televisor PAL(PAL 60). No se pueden grabar ni regrabar videocasetes en el formato NTSC.

Inicio de la reproducción automática

Si introduce un casete con la pestaña de protección contra borrado rota se inicia la reproducción automáticamente. No debe pulsar la tecla **PLAY** ▶.

Función de parada automática

Para proteger los cabezales de vídeo, las funciones de búsqueda de imágenes adelante/atrás, búsqueda rápida de imágenes, reproducción de imágenes fijas y reproducción a cámara lenta se cancelan automáticamente después de 5-10 minutos. Las interferencias en la imagen y el ruido de la unidad no son averías funcionales.

Reproducción de casetes S-VHS (SQPB=S-VHS Quasi Playback)

Pueden reproducirse casetes grabados en un S-VHS VCR.

- La calidad de imagen corresponde a una grabación VHS.
- Con este VCR no puede realizarse una grabación S-VHS.

CVC Super-Crystal View Control Super

La función CVC permite una calidad de imagen óptima. La imagen se ajusta automáticamente tan clara y nítida como sea posible.

Desconexión automática y extracción del casete

Si el VCR está en espera, el casete puede extraerse pulsando la tecla **EJECT**. Después el VCR conmuta regresando al estado de espera.

DVD PREPARACIÓN RÁPIDA





PREPARACIÓN RÁPIDA

Después del VCR AUTO SETUP debe realizarse el DVD PREPARACIÓN RÁPIDA.

- Ponga el interruptor VCR/TV/DVD en DVD.
- Pulsar la tecla SETUP para realizar el ajuste básico de su aparato en el menú PREPARACIÓN RÁPIDA..

Con la ayuda de las teclas del cursor del mando a distancia ◀▶▼▲ podrá desplazarse a través del menú de pantalla explicativa y fácilmente comprensible. Las diferentes opciones de menú contienen otras informaciones sobre las posibilidades de ajuste.

- ENTER para confirmar la selección.
- RETURN para acceder al menú de pantalla anterior.

Comience con la selección del idioma del menú.

Elija el idioma de audio / Elija el idioma de los subtítulos

Si desea otro idioma, introduzca el código de país correspondiente (última página) con las teclas numéricas de su mando a distancia, en la opción Otros.

Elija la relación de aspecto de su televisor

Los televisores tienen el formato 4:3 (estándar) o 16:9 (imagen panorámica). Dependiendo de su televisor, seleccione aquí la proporción de páginas de pantalla correspondientes.

Reproducción general



Reproducción

DVD-V DVD-A RAM VCD CD MP3 WMA JPEG HighMAT

- OPEN/CLOSE

 para abrir la bandeja de carga.
- · Introducir el disco en la bandeja.
- PLAY ▶. La bandeja se cierra y la reproducción se inicia automáticamente.
 La lectura de las informaciones del disco puede llevar algo más de tiempo
- * MP3, WMA Texto de CD : Aparecen informaciones sobre el título en la pantalla.
- **SUBTITLE** para mostrar u ocultar informaciones.

Interrumpir la reproducción

- PAUSE II durante la reproducción.
- PLAY ▶ para continuar la reproducción.

Finalizar la reproducción

STOP ■ dos veces sucesivas.

Transferencia de imágenes individuales

DVD-V DVD-A RAM VCD

En estado de pausa, pulse en el mando a distancia ◀▶. Con cada pulsación de una de estas teclas se avanzan o retroceden imágenes individuales. Si se mantiene pulsada una de estas teclas, se produce una transferencia continua de imágenes individuales. La transferencia de imágenes individuales adelante puede realizarse también con la tecla ■.

* En un VCD no se pueden saltar imágenes individuales hacia atrás.

POSITION MEMORY

DVD-V DVD-A RAM VCD CD MP3 WMA JPEG HighMAT

Position Memory continúa la reproducción desde una posición almacenada. La marca se mantiene cuando se cambia un disco o el aparato cambia a espera. Pueden marcarse hasta 5 discos y seleccionarse directamente. Esta función está disponible solamente al indicar el tiempo de reproducción transcurrido durante la reproducción del disco.

- POSITION MEMORY durante la reproducción.
- Aparece la indicación "Posizione memorizada".
- Seguidamente, con 🖒 puede cambiar al estado de espera o cambiar el disco.
- PLAY ► si desea reproducir de nuevo el disco. La reproducción continúa en la posición memorizada y se borra la marca.
- * En algunos discos está función está limitada.

Reproducción general







Retrospectiva de capítulo

DVD-V

Se reproducen los primeros segundos de los capítulos de un DVD-V.

- STOP durante la reproducción.
- PLAY ▶. Aparece la pantalla "Pulse PLAY preliminarmente el capitulo".
- PLAY ▶. Se reproduce el principio de cada capítulo durante unos segundos. La reproducción continúa desde la posición de parada.

Reproducción aleatoria (Random)




Todos los capítulos/títulos se reproducen una vez en un orden aleatorio.


- PLAY MODE con el aparato parado. Aparece la pantalla "PROGRAMA".
- De nuevo PLAY MODE. Aparece la pantalla "Lectura aleatoria".
- * DVD-V/-Audio: Con ▼▲ con las teclas numéricas del mando a distancia puede seleccionar el título/ el grupo, que debe reproducirse en orden aleatorio.
- PLAY >, para iniciar la reproducción aleatoria.
- PLAY MODE con el aparato parado, para salir de la función de reproducción aleatoria.
- * Para ejecutar esta función con un disco HighMAT, bloquee HighMAT en el menú CONFIGURACIÓN. Seguidamente, introduzca el disco HighMAT (página 33).

Reproducción general



Modo zoom preajustado:

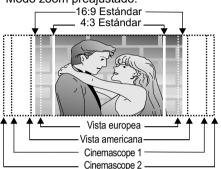

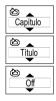

Función ZOOM

DVD-V DVD-A RAM VCD

Con la función de zoom puede ampliarse la imagen y llenarse mejor la pantalla.

- ZOOM durante la reproducción.
- Ajuste del tamaño de Zoom con ▼▲, ajuste del modo de zoom: ENTER y ◀▶.

Restablecer el ajuste básico

- ZOOM hasta que aparece x 1.00.
 Los ajustes básicos se restablecen cuando se abre la bandeja de carga o el aparato se pone en espera.
- * Dependiendo del formato de disco puede estar limitada la función de Zoom.

Función de repetición

DVD-V DVD-A RAM VCD CD MP3 WMA JPEG HighMAT

 REPEAT durante la reproducción. Con cada pulsación de tecla cambia la indicación del modo siguiente:

DVD-V	Ø	Capitulo	\rightarrow	Titulo	\longrightarrow	Off
DVD-A	٧	Pista	→	Grupo	→	Off
RAM	\otimes	Programa	→	Todo	\rightarrow	Off
	&	Escena	→	Lista reproc	→	Off
VCD/CD	٨	Pista	→	Todo	→	Off
MP3/WMA	٨	Pista	→	Grupo	\rightarrow	Off
JPEG	Ò	Grupo	→	Off		
HighMAT	٧	Contenido	→	Grupo	→	Off

* La función de repetición solamente está disponible cuando se indica el tiempo de reproducción transcurrido durante la reproducción. No hay previsto un tipo de funcionamiento para reproducir repetidamente un disco DVD, WMA, JPEG o MP3.

Repetir un VCD con control de repetición (PBC)

- STOP durante la reproducción hasta que desaparece la indicación "PBC".
- Introducir el número de títulos de CD deseados a través del mando a distancia.
- REPEAT aparece en el display "TRACK REPEAT" o "ALL REPEAT".



Grabación sincronizada

DVD-V DVD-A RAM VCD CD MP3 WMA JPEG HighMAT



Copie un disco sin protección contra copiado en un casete VHS.

- Seleccionar el inicio del área en el disco con PLAY ➤ v II/I.
- Seleccionar el canal dc con AV INPUT SELECT.
- Seleccionar la posición de grabación deseada en la cinta con ►►, PLAY ► y III/►.
- Poner el aparato en espera para grabar con REC.
- II/ inicia la grabación sincronizada.
- * En la música o las películas en formato NTSC o en discos con protección contra copiado pueden producirse distorsiones en la imagen.

MUSIC with PICTURE

MUSIC with PICTURE

DVD-V DVD-A RAM VCD CD MP3 HighMAT

Puede reproducir un disco musical en el DVD y al mismo tiempo con imagen de vídeo.

- Poner el selector VCR/TV/DVD en DVD.
- Iniciar la reproducción del disco musical con PLAY ▶.
- Pulsar MUSIC w/ PICTURE
 El aparato cambia a la imagen de vídeo y selecciona la entrada frontal AV3.
- Puede utilizar ahora la señal de imagen de una fuente externa o seleccionar el canal de TV con CH.
- Para reproducir un videocasete, con el interruptor VCR/TV/DVD cambie a VCR e inicie la reproducción con PLAY .



Para finalizar la función con el aparato parado, pulse MUSIC w/ PICTURE.

Reproducción de programa





Para ejecutar esta función con un disco HighMAT, bloquee HighMAT en el menú CONFIGURACIÓN Seguidamente, introduzca el disco HighMAT (página 33).

Reproducción de programa

DVD-V DVD-A VCD CD MP3 WMA HighMAT

Pueden programarse hasta 32 capítulos/títulos para la reproducción en orden aleatorio.

• PLAY MODE con el aparato parado hasta que aparace la pantalla "PROGRAMA"

- PLAY MODE con el aparato parado hasta que aparece la pantalla "PROGRAMA".
 Entrada de los números con las teclas numéricas del mando a distancia.
- * MP3 y WMA: Es necesario confirmar con ENTER.
- PLAY ▶. La reproducción comienza en la secuencia de programa introducida.
- * En determinados discos puede no estar disponible esta función.

Selección de un número con las teclas del cursor:

- ENTER.
- Selección del título deseado ▼▲.
- ENTER para registrar el número.
- PLAY ▶. La reproducción comienza en la secuencia de programa introducida.

Modificación de las entradas

- Selección de entrada a modificar ▼▲.
- ENTER
- · Modificación de la entrada.
- ENTER para registrar la entrada.

Borrado de entradas

- Selección de la entrada a borrar ▼▲.
- · Seleccione "Borrar".
- "Borrar todo el programa" borra todas las entradas.
- ENTER para confirmar la selección.

Salga del modo de reproducción de programa

- PLAY MODE con el aparato parado, hasta que desaparece de la pantalla la indicación de la reproducción de programa. El contenido del programa se mantiene memorizado.
- * Desconectando el reproductor o abriendo la bandeja se borra el programa.

DVD-V DVD-A RAM VCD CD MP3 WMA JPEG HighMAT

Reproducción de un título determinado

Introduzca un número con las teclas del mando a distancia. Por ejemplo, el título 23: DVD/RAM/VCD/CD : Pulse + 2 + 3.

MP3/WMA/JPEG/HighMAT : Pulse 2 + 3 + ENTER.

La reproducción del título seleccionado comienza automáticamente.

* En determinados discos, esta función no está disponible o sólo con el aparato parado.





Su VCR/DVD puede visualizar imágenes JPEG (Exif Versión 2.1), por ejemplo, tomadas con una cámara digital u otro sistema. La resolución de imagen debería tener entre 320 x 240 y un máximo de 6144 x 4096 píxels. Los archivos JPEG deben estar grabados con la extensión ".JPG", ".jpg", ".JPEG" o ".jpeg" en formato comprimido 4:2:2 o 4:2:0.

- MENU para llamar el ALBUM JPEG .
- Seleccionar las imágenes con las teclas del cursor ◄►▼▲ y ENTER.
- Con "Previo" o "Siguiente" y ENTER puede hojear en el álbum.
- En la opción "Árbol" está el directorio del grupo.
- Seleccionar con ▼▲◀▶ y ENTER.
- Salir del menú con RETURN o MENU.

Rotación de imágenes

- ANGLE/PAGE durante la reproducción de imágenes.
- Con las teclas ▼▲ puede seleccionar la dirección de giro.
- Gire la imagen a la posición deseada con ENTER.
- RETURN para salir de este menú.

Salto de grupos

Durante la reproducción puede saltar adelante y atrás con ▼▲.

Visualización de las indicaciones en pantalla para JPEG

DISPLAY durante la reproducción.
 Aparecen las indicaciones en pantalla.



DISPLAY.

Aparece el Progress Indicator.



Para utilizar las indicaciones en pantalla (indicación OSD) lea las páginas 34-36.


MENU MP3 / WMA





Menú DVD-RAM



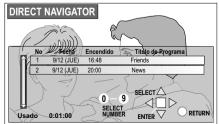

MENU Para llamar o salir del menú MENU.

- Selección del título deseado Ay y ENTER.
- Con ▶ accedera al "Árbol" (Tabla de contenido).
- Seleccionar un grupo con A▼ ◆ y confirmar con ENTER.

Búsqueda de títulos

- Seleccione el campo "Encontrar" AV y ENTER, aparece el campo de entrada.
- Confirme cada letra con ENTER. Borre una entrada con ◀.
- Después de la entrada con ▶ en "Encontrar" y ENTER.
 La lista resultados de búsqueda muestra todas las entradas que contienen la palabra introducida.
- Selección del título buscado con ▲▼ y ENTER.
- Puede borrar los asteriscos con

 para buscar la primera palabra en un título.

 La lista de resultados de búsqueda muestra todas las entradas que comienzan con la palabra introducida.
- Si no hay resultados (Indicación: "No encontrado"): RETURN para una nueva entrada de búsqueda.
- Con "Previo"/"Siguiente" puede hacer que se muestre el grupo anterior o siguiente.

Su reproductor puede reproducir discos DVD-RAM, grabados con videograbadores de DVD, videocámaras de DVD, Pcs, etc. en el formato de grabación de vídeo Versión 1.1.

- DIRECT NAVIGATOR para llamar/salir del menú.
- Los nombres de programa sólo aparecen si se han introducido al ajustar la RAM.
- Selección de un programa con las teclas numéricas o con El programa seleccionado se reproduce en segundo plano.
- ENTER para confirmar la selección, la indicación en pantalla desaparece.


Reproducción de una lista de reproducción (Playlist)

Con esta función pueden reproducirse grupos de escenas creados, por ejemplo, con un videograbador de DVD.

- PLAY LIST, aparece la pantalla LISTA REPROD.
- Seleccione una lista de reproducción con ▲▼ con las teclas numéricas.
- ENTER para iniciar la reproducción.
- Para saltar escenas, pulse ➡.
- PLAY LIST para salir del menú.

HighMAT



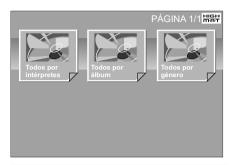







La tecnología HighMAT desarrollada en común por Panasonic y Microsoft (High-Performance Media Access Technology) permite reproducir diferentes datos (WMA, MP3 v/o JPEG), grabados en un disco con un PC en formato HighMAT rápidamente v con el menú claro en el aparato. El formato HighMAT es compatible con el formato ISO 9660 Joliet.

Mientras se visualiza el menú

Seleccionar con ▲▼ ◀▶ y confirmar con ENTER.

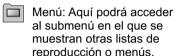

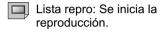

- Pulse TOP MENU, para acceder al menú.
- RETURN llama el menú anterior.
- Pulsar **DISPLAY**. El fondo almacenado en el disco se visualiza o se oculta.

Selección de la Lista repro

- Durante la reproducción, pulsar **MENU**.
- Aparece la Lista repro (indica la posición a reproducir actual).
- ◆ después pulsar ▲▼ para seleccionar entre las listas Lista repro, Grupo y Contenido.
- después pulsar AV para seleccionar una posición v confirmar con ENTER.
- Pulsar **MENU** para salir de la lista de reproducción.

HighMAT y el logotipo HighMAT son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

La tecnología de descodificación MPEG Audio Layer 3 se usa bajo licencia de Fraunhofer IIS v Thomson Multimedia.

Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Indicaciones en pantalla






En la pantalla pueden mostrarse informaciones sobre el disco y el reproductor (indicaciones OSD) v efectuarse diferentes aiustes. En algunos discos DVD no son posibles algunos aiustes. Utilice el menú DVD.

- DISPLAY durante la reproducción. Aparecen las indicaciones en pantalla.
- Con las teclas del cursor ▼▲ ◀▶ pueden efectuarse los diferentes aiustes.
- Algunas entradas deben confirmarse con ENTER.
- DISPLAY, Aparece el Progress Indicator.



- Con ▼▲ pueden mostrarse el tiempo de reproducción transcurrido y el restante.
- Pulsar **DISPLAY** de nuevo. Con las teclas del cursor **▼**▲ puede seleccionar a continuación las restantes opciones del menú (Menú Reproducir, Menú Imagen, Menú Audio, Menú Display)
- RETURN para salir de las indicaciones en pantalla.

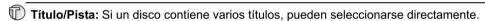

Capítulo/Contenido: Si un disco contiene varios capítulos, pueden seleccionarse directamente.

Grupo Títulos de MP3/WMA. DVD-A o imágenes JPEG recopilados en un grupo. Si se pulsa la tecla GROUP de su mando a distancia aparece una indicación en pantalla.

Audio: Si el disco ofrece alternativas, puede modificarse el idioma de reproducción preaiustado. RAM/VCD: aiuste de canal de audio derecho/ izquierdo.

Subtitulo: Selección/ pos./ brillo del idioma de subtítulos en pantalla. JPEG: inserción de informaciones de imagen: FULL:Todas las informaciones: DATE: indicación de fecha: OFF:sin indicación.


Angulo: Si existen diferentes emplazamientos de cámaras, pueden seleccionarse los diferentes ángulos de visión.

Posición barra: Puede desplazar la posición de las indicaciones OSD en la pantalla.


PG Programa: Programas en un DVD-RAM (página 32).

Hora: Indicación/ selección del tiempo de reproducción (DVD-V, DVD-A, RAM: con teclas numéricas). DVD-V, DVD-A, RAM, CD, VCD: puede cambiarse la indicación del tiempo de reproducción al restante. MP3, WMA, SVCD: solamente indica el tiempo de reproducción.

ীঠাঝা Total Pista/Total imagen: Número del imagen/pista seleccionado, asi como su cantidad total.

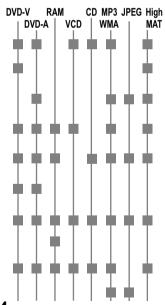

Indicaciones en pantalla

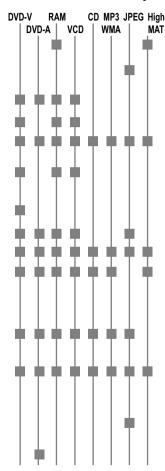

PL Lista de reproducción: (Página 32)

Imagen: Indicación del número de imagen y del título de la imagen seleccionada dentro del grupo. Llamar las imágenes introduciendo el número.

Zoom: Función de ampliación (Página 28).

Bit Display vel. bits: Indicación de la velocidad de los datos de imagen por segundo para vídeo (Mbps).

Brillo OSD: Ajuste del brillo de las indicaciones OSD definido por el usuario.

Advanced Surround: Permite un efecto similar al sonido envolvente a través de los dos altavoces frontales (SP) o a través de auriculares (HP). Si se producen distorsiones en el sonido, 🐶 desactivar esta función. Encontrará más información en la página 36.

Dialoque Enhancer: Sube el volumen del sonido de los diálogos de las peliculas. Encontrará más información en la página 36.

Modo imagen: "Cine 1", "Cine 2", "Usuario", "Normal". Encontrará más información en la página 36.

Modo repetir: Función de repetición (página 28).

Repetir A-B: Permite una reproducción continua entre los puntos A y B dentro de un título. Con **ENTER** puede configurar el punto de inicio A y el punto final B. Si no se define un punto final, el reproductor determina el final del título como punto B. Esta función se cancela pulsando de nuevo ENTER.

Play Mode Display: "---": reproducción normal, "RND": Random (reproducción aleatoria), "PGM" : reproducción de programa.


Marcador: Puede marcar hasta 5 posiciones con ENTER (en un DVD-RAM hasta 999). Puedeborrar una entrada incorrecta con CANCEL. Durante la reproducción pueden seleccionarse direcamente las escenas con ◀▶. La marca se borra cuando se abre la bandeja de carga o se desconecta el aparato. Esta función no está disponible en el modo de reproducción aleatoria o de programa.

Config. present. diapositivas: Activar/desactivar presentación de imágenes El tiempo de visualización de cada imagen es variable entre 0-30 segundos.


Imagen fiia: La imagen seleccionada se muestra durante la reproducción.

Indicaciones en pantalla



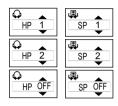



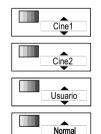

Advanced Surround

Sólo con 2 o más canales de audio

Cada vez que se pulsa una tecla cambia la visualización. Con ◀ y ▼▲ puede cambiar de SP a HP:

SP 1/HP 1: Dimensión del efecto normal Dimensión del efecto ampliada

▼ SP OFF/HP OFF : Efecto sonido envolvente desconectado (preajuste de fábrica)

- * La función Advanced Surround no es aceptada por todos los discos.
- * Desconecte el efecto Advanced Surround si se producen distorsiones de sonido.
- * Si utiliza Dolby Pro Logic desconecte Advanced Surround.

 Dolby Pro Logic no trabaia correctamente cuando está conectado Advanced Surround.

Dialogue Enhancer

Sólo en formato Dolby Digital y DTS con 3 o más canales.

Cada vez que se pulsa una tecla cambia la visualización:

→ Dialogue Enhancer ON

- Dialogue Enhancer OFF: Preajuste de fábrica.

* La función Dialogue Enhancer no es aceptada por todos los discos

Modo imagen

DVD-V DVD-A RAM VCD JPEG

DVD-V

DVD-V RAM VCD

La función de modo de imagen puede seleccionarse en las indicaciones en pantalla o directamente con la tecla **CINEMA** en el mando a distancia.

Si lo desea, puede modificar la calidad de imagen de las películas:

CINEMA

Con ▼▲ puede seleccionar los diferentes ajustes:

Cine1 : Contraste mejorado de los detalles en las escenas oscuras.

Cine2 : Ajuste del brillo mejorado de las escenas oscuras.

Usuario : Ajuste personalizado para color, contraste, brillo.

Normal : preajuste de fábrica.

Menú CONFIGURACIÓN Disco

VCR • • • DVD



Llamada del menú CONFIGURACIÓN

En el menú CONFIGURACIÓN puede realizar los ajustes de su aparato para las opciones de menú "Disco", "Video", "Audio", "Exhibición" y "Otros".

Un menú en pantalla explicativo le quiará a través de las distintas opciones de menú.

- SETUP, aparece la pantalla CONFIGURACIÓN.
- Selección del menú CONFIGURACIÓN deseado (por ejemplo, "Disco") con ◄▶.
- Selección del ajuste que tiene que modificarse con ▼▲ y ENTER.
- Selección de la posibilidad de ajuste con ◀▶▼▲ y ENTER.
- RETURN para volver a la pantalla anterior.
- SETUP para salir del menú.

Audio (dialogos)

Seleccione el idioma deseado para el diálogo.

El menú le ofrece ocho idiomas a elegir.

"Versión Original": Se reproduce el idioma del diálogo del texto original.

Si desea otro idioma para el diálogo, seleccione "Otro" e introduzca el código de país correspondiente (última página) con las teclas numéricas de su mando a distancia.

Subtitulos

Seleccione el idioma deseado para los subtítulos.

Seleccione "Automático" para la visualización de los subtítulos, cuando el idioma del diálogo no está grabado en el disco.

Si desea otro idioma para los subtítulos, realice el ajuste como se describe en el punto "Audio (dialogos)".

Menús del disco

Seleccione el idioma deseado para los menús del disco (Menús del disco). Realice el ajuste como se describe en el punto "Audio (dialogos)".

Menú CONFIGURACIÓN Disco



Acceso Autorizado 8 Todos los títulos autorizados 7 6 5 4 3 2 1 0 Todos los títulos prohibidos

Desbloquear el lector	
Cambiar la contraseña	
Elija el nivel accesible	
Desbloqueo temporal	

Acceso Autorizado

Según la clasificación seleccionada, puede impedir que se vean algunas escenas (1-7) o todo el DVD-Video (0).

Esto no puede hacerse con todos los vídeos en DVD.

Selección de una clasificación (con el ajuste de fábrica en "8")

Después de seleccionar una clasificación entre 0 y 7 aparece automáticamente la solicitud de entrada de una contraseña.

- Introduzca una contraseña de 4 dígitos con las teclas numéricas del mando a distancia.
- Pulse ENTER para confirmar la entrada.

El símbolo de un candado cerrado indica que el bloqueo está activo.


Anote la contraseña cuidadosamente.

Modificación del ajuste

- Entrada de su contraseña.
- ENTER para confirmar la entrada.
- · Selección del nuevo ajuste.
- ENTER para confirmar la entrada.

Menú CONFIGURACIÓN Video



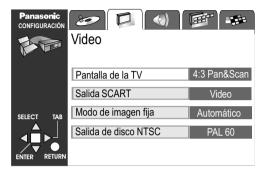

Pantalla de la TV

Los televisores tienen el formato 4:3 (estándar) o 16:9 (imagen ancha). Si se conecta a un televisor de pantalla ancha seleccione el formato 16:9. Si se conecta a una pantalla de televisión estándar puede seleccionar 4:3 Pan&Scan o 4:3 Letterbox (véase la figura):

Pan&Scan:

De una imagen 16:9 se recorta automáticamente la imagen 4:3 óptima. No se producen barras negras ni deformaciones.



Letterbox:

Aparecen barras negras en el borde superior e inferior de la pantalla para permitir la visualización de material de vídeo de formato ancho en una pantalla estándar.





Salida SCART

Determine qué ajuste acepta su aparato.

Para ello, lea el Manual de instrucciones de su televisor.

Vídeo: Calidad de imagen estándar

RGB: Para obtener la máxima calidad de imagen durante la reproducción de DVD.

Modo de imagen fija

Cada imagen completa se compone de dos semiimágenes que se muestran superpuestas en la pantalla.

Automático: El aparato selecciona automáticamente la imagen visualmente mejor.

Campo: Calidad de imagen inferior a la de una imagen completa; la imagen es menos

borrosa

Cuadro: Las dos semiimágenes de la imagen completa se muestran alternativamente.

La imagen puede aparecer borrosa, pero es mejor que en una imagen fija de semiimagen.


Salida de disco NTSC

Si se reproduce un disco NTSC ajuste la norma de imagen en color (NTSC/PAL60) según la función de su televisor.

Lea al respecto el Manual de instrucciones de su televisor.

Menú CONFIGURACIÓN Audio Ajuste conversion PCM: Pulsecode-Modulation



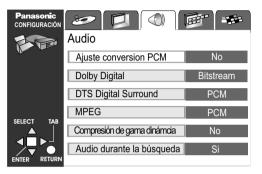

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby". "Pro Logic" v el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

"DTS" v "DTS Digital Surround" son marcas comerciales de Digital Theater Systems. Inc.





Decodificador: Este aparato lleva incorporado un decodificador Dolby Digital y un decodificador DTS. Puede disfrutar estos sistemas también en estéreo. sin tener que conectar un decodificador aparte. Cuando puede mezclarse un sonido multicanal en dos canales, aparece la indicación "D.Mix" (Down Mix) en el display.

PCM es el sistema estándar para grabar señales de música digitales en CDs de audio. Los DVD-Videos pueden grabarse con el sistema PCM lineal, que utiliza una frecuencia de exploración de hasta 96 kHz.

Para proteger los derechos de autor, la salida digital de señales de audio PCM puede estar limitada a 48 kHz/16 bits.

Seleccione PCM cuando el reproductor esté conectado a un amplificador a través de un cable de fibra óptica de audio digital, que procese solamente una frecuencia de exploración de hasta 48 kHz.

Dolby Digital/DTS Digital Surround/MPEG:

Realice los ajustes en función de su sistema de audio.

	Su equipo no puede descodificar la señal	Su equipo puede descodificar la señal		
Dolby Digital	PCM	Bitstream		
DTS Digital Surround	PCM	Bitstream		
MPEG	PCM	Bitstream		

* Si el equipo conectado no puede decodificar la señal correspondiente, debe modificarse el ajuste en PCM. De lo contrario, debido al alto nivel de ruido, pueden dañarse los oídos o los altavoces.

Compresión de gama dinámcia:

Sólo es posible en formato Dolby Digital (DVD).

La gama dinámica se comprime subiendo el volumen de los pasajes que lo tienen bajo y a la inversa, por ejemplo, para bajar el volumen por la noche. Aguí puede especificar si tiene que comprimirse la gama dinámica.

Audio durante la búsqueda:

Puede especificar si tiene que escucharse sonido durante la búsqueda rápida o no.

Menú CONFIGURACIÓN



Exhibitión/Otros





Idioma del Menú:

Seleccione el idioma del menú que desee.

Visualización Pantalla:

Al pulsar las teclas del mando a distancia se muestran en la pantalla las instrucciones introducidas.

Puede suprimir los mensajes en pantalla, seleccionando "No" .

HighMAT

Activar: Activa la función de reproducción HighMAT (página 33).

Desactivar: Se reproduce el disco HighMAT como disco MP3/WMA/JPEG.

Disco mixto Audio/Imág. Fija:

Su reproductor DVD puede reproducir/visualizar discos en formato MP3/WMA (Audio) y JPEG Imá. fija (JPEG). Si el disco contienae ambos formatos, puede seleccionarse el formato de reproducción (JPEG o MP3/WMA).

Modo de vídeo DVD:

La reproducción de un disco de audio DVD en el modo de video DVD ("Si") permite reproducir fragmentos de vídeo DVD del disco de audio DVD. Esta función no la aceptan todos los discos.

Demostración:

Después de seleccionar "Si" comienza la presentación de diferentes indicaciones que muestra el reproductor en la pantalla.

Con **SETUP** volverá de nuevo al menú CONFIGURACIÓN.

PREPARACIÓN RÁPIDA:

Encontrará más información en la página 25 "PREPARACIÓN RÁPIDA".

Particularidades los DVD

Los DVDs pueden contener títulos (Title) y capítulos (Chapter), dispuestos por el fabricante en un determinado orden. Los DVDs cuentan con un menú de títulos que ofrece una visión general de los títulos y capítulos existentes. Pero también puede seleccionar y después reproducir títulos y capítulos individuales. La reproducción de los DVDs puede controlarse a través del menú del reproductor DVD, en la pantalla del televisor. En muchos DVDs las pistas de sonido se graban hasta en 8 idiomas. En el menú del DVD puede escoger el idioma deseado. Muchos DVDs tienen subtítulos en varios idiomas. Pueden estar grabados hasta en 32 idiomas diferentes. Algunas funciones del reproductor DVD pueden controlarse también desde el DVD.

Este producto incorpora tecnología de protección de los derechos de autor, que a su vez está protegida por reivindicaciones de métodos de ciertas patentes de los EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. La utilización de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe contar con la autorización de Macrovision Corporation, y debe ser utilizada solamente en el hogar y otros lugares de visión limitada a menos que Macrovision Corporation autorice lo contrario. Queda prohibida la inversión de tecnología o el desmontaje.

Código regional: Este reproductor reconoce los códigos regionales grabados en los DVDs. Los discos que llevan el código regional "2" o "ALL" pueden reproducirse con este reproductor. **Reino Unido y Europa Continental: "2".**

Menú DVD: Algunos DVDs tienen varios menús. Después de llamar el menú principal "TOP MENU" puede aparecer un menú distinto que tras llamar la indicación de menú "MENU".

* Las funciones de estas teclas son diferentes según el disco.


Para más información, lea el texto que acompaña a cada disco.

Reproducción de DVDs y VCDs: El creador del material del programa puede determinar la forma y manera en que se reproducirán estos discos. Esto significa que en alguna ocasión es posible que no pueda adaptar a sus deseos la reproducción con todas las funciones y operaciones descritas en este Manual de instrucciones. Por este motivo debe leer atentamente la documentación adjunta al disco.

Reproduzca solamente discos circulares con un diámetro de 8 cm (3") o 12 cm (5"). Si se introducen en el reproductor discos de otras formas, puede dañarse.

Cuidado del aparato: Con un paño suave y seco. No utilice alcohol ni gasolina.



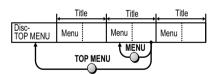










Código del mando a distancia

Con este mando a distancia pueden controlarse algunas funciones de televisores de diferentes fabricantes. Si el televisor no puede controlarse correctamente, pruebe con otro código.

Cierre del mando a distancia

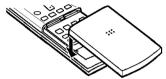

Si se soltase la tapa del mando a distancia, colóquela de nuevo como se muestra en la figura.

Mantener pulsada la tecla e introducir el código de dos dígitos.


Marca	Código	Marca	Código	Marca	Código	Marca	Código
Panasonic	01-04,44	GOODMANS	05,06,31	NOKIA	25-27	SANYO	21
AIWA	35	GRUNDIG	09	NORDMENDE	10	SBR	06
AKAI	27,30	HITACHI 22,2	3,31,40-42	ORION	37	SCHNEIDER 0	5,06,29-31
BLAUPUNKT	09	INNO HIT	34	PHILIPS	05,06	SELECO	06,25
BRANDT	10,15	IRRADIO	30	PHONOLA	31,33	SHARP	18
BUSH	05,06	ITT	25	PIONEER	38	SIEMENS	09
CURTIS	31	JVC	17,39	PYE	05,06	SINUDYNE	05,06,33
DESMET	05,31,33	LOEWE	07	RADIOLA	05,06	SONY	08
DUAL	05,06	METZ	28,31	SABA	10	TELEFUNKEN	
ELEMIS	31	MITSUBISHI	06,19,20	SALORA	26	THOMSON	10,15
FERGUSON	10	MIVAR	24	SAMSUNG	31,32,43	TOSHIBA	16
GOLDSTAR/L	.G 31	NEC	36	SANSUI	05,31,33	WHITE WESTINGH	IOUSE 05,06



Nota: Si desea controlar un televisor Panasonic con el código 44, el mando a distancia dispone de posibilidades de control de TV adicionales.

A = Rojo, B = Verde, C = Amarillo, D = Azul por ejemplo, seleccione la entrada AV del TV Panasonic con las teclas: INPUT SELECT AV y A,B,C o D.

Pilas

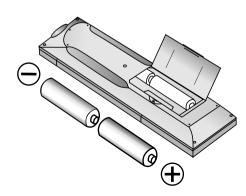

Observaciones para la introducción de las pilas en la unidad de mando a distancia:

Vida útil de las pilas en función de la frecuencia de empleo, aproximadamente 1 año.

- No utilice pilas nuevas mezcladas con pilas usadas ni mezcle tampoco pilas de diferentes tipos.
- Utilice solamente pilas que no contengan de sustancias contaminantes (cadmio, mercurio).
- No utilice baterías recargables.
- Retire las pilas de la unidad de mando a distancia cuando ésta no vaya a ser utilizada prolongadamente.
- · No caliente ni cortocircuite las pilas.
- Cambie inmediatamente las pilas usadas y sustitúyalas por pilas tipo AA, UM3 o R6.
- Atención a la polaridad y observe los polos + y cuando introduzca nuevas pilas.

Eliminar <u>pilas</u>, materiales de embalaje y el aparato viejo en conformidad con las disposiciones vigentes. No incorporar estos materiales a la basura doméstica



Antes de llamar al servicio al cliente

ANOMALÍAS GENERALES					
No se reproduce ningún sonido, el sonido está distorsionado:	Compruebe las conexiones. Desconecte el efecto Advanced Surround.				
La indicación VCR no se ilumina:	Compruebe la conexión del cable de red-				
La indicación VCR se ilumina, el aparato no puede controlarse:	El aparato se encuentra en espera para grabar. Finalice con la tecla TIMER.				
Aparece el código de error "H □ □" o "F □ □" :	 Existe un problema de funcionamiento. Las cifras que siguen a "H" dependen del estado del reproductor. Pulse [O/I] para cambiar el reproductor a la situación de espera, desenchufe el cable de red de la corriente eléctrica y enchúfelo de nuevo. Si no se soluciona la anomalía, póngase en contacto con el servicio al cliente indicando el código de error mostrado. 				
Imagen distorsionada en la búsqueda:	Es un problema técnico. No es ningún problema de funcionamiento.				
No aparece ninguna imagen en la pantalla:	Compruebe las conexiones.Compruebe si se ha seleccionado la entrada de vídeo correcta en el televisor.				
La imagen aparece cortada en el borde izquierdo o derecho:	 Compruebe la "Pantalla de la TV" en la pantalla CONFIGURACIÓN del menú Video. Compruebe si el reproductor está conectado directamente a la entrada "AV (Scart)" del televisor y no a través de un videograbador intercalado. Compruebe la función de Zoom (página 28). 				
Las funciones del mando a distancia están perturbadas:	 Compruebe su el mando a distancia controla VCR1 o VCR2 (página 21). Compruebe la distancia al aparato (máx. 7 metros). Compruebe las pilas del mando a distancia (página 43). Apunte con el mando a distancia al sensor de señal del mando a distancia y el frontal. 				
No aparece ningún mensaje en la pantalla:	 En la pantalla CONFIGURACIÓN del DVD, en el menú Exhibición "Visualización Pantalla - Sí". Modifique "Pantalla de la TV" en la pantalla CONFIGURACIÓN del DVD, en el menú Video . Modifique la indicación VCR OSD en el menú VCR. 				

Antes de llamar al servicio al cliente

ANOMALÍAS DEL VCR				
Regulación manual en caso de anomalías en la imagen:	 Con la imagen interferida o desplazada, imagen fija o reproducción a cámara lenta, pulse la tecla TRACKING / V-LOCK en la dirección + o - para corregir la imagen. Para la regulación automática, pulsar simultáneamente + y En algunos videocasetes no puede regularse el alineamiento de la pista. No se trata de una anomalía de funcionamiento. 			
El ajuste automático de la hora no funciona correctamente:	 Ponga la Fecha / Hora en AUTO (página 22). Si el aparato no encuentra ninguna emisora que envíe la señal de hora, ajuste manualmente la Fecha y Hora. 			
Anomalias de sonido o imagen:	 Si se utilizan casetes E-300, grabadas con la velocidad de cinta lenta (LP o EP), pueden surgir anomalías. Compruebe el ajuste PAL, MESECAM (página 21). Compruebe la conexión y la función del cable de antena o Scart. Compruebe el ajuste SQPB para casetes S-VHS (página 21). Los fallos durante la grabación con velocidad de cinta reducida (EP) en MESECAM no son anomalías de funcionamiento. Si los cabezales de vídeo están sucios o desgastados, póngase en contacto con su servicio al cliente. La limpieza de los cabezales de vídeo en un taller de servicio al cliente no está cubierta por la garantía. 			
Las funciones de grabación están perturbadas:	 Si parpadea en el aparato o, compruebe la protección contra borrado del videocasete. Compruebe la Fecha / Hora (página 22). Compruebe la hora de inicio y la de parada de la programación de la grabación (página 12). Compruebe si con la grabación programada, el aparato se ha puesto en espera para grabar con la tecla TIMER (página 12). Compruebe la hora de inicio y de parada para la grabación VPS/PDC (página 13). 			

El número de modelo y el número de serie de este producto se encuentra en la parte posterior de la unidad. Anótelos y guárdelos por si necesita consultarlos en el futuro.	
Model No. Serial No.	

Antes de llamar al servicio al cliente

ANOMALÍAS DVD					
Los altavoces emiten ruidos fuertes:	Compruebe en la pantalla CONFIGURACIÓN menú Audio los ajustes para "Dolby Digital", "DTS Digital Surround" y "MPEG".				
Aparece el mensaje "NO PLAY":	 El formato del disco no puede ser reproducido por el reproductor. El disco no está grabado. El bloqueo infantil está activo. 				
Las indicaciones OSD quedan cortadas en el borde superior:	Desplace la posición de visualización hacia abajo.				
El reproductor no reacciona al accionar las teclas de función:	 En algunos discos, determinadas funciones están bloqueadas. Anomalías debidas a descargas de rayos o cargas estáticas. Pulse [O/I] para poner el reproductor en estado de espera. Conéctelo de nuevo. 				
Después de pulsar PLAY no se inicia la reproducción:	 En el interior del reproductor se ha formado condensación. Espere 1-2 horas. Solamente pueden reproducirse DVDs con el código regional "2", "All" o un grupo de códigos regionales en los que se incluye el código regional "2". El disco está sucio. El disco está colocado al revés. La etiqueta debe quedar hacia arriba. 				
El idioma de la pista de sonidos o de los subtítulos no puede cambiarse:	 Solamente pueden seleccionarse los idiomas grabados en el disco. En algunos discos tiene que modificarse el ajuste que hay en el menú del disco. 				
No se muestran los subtítulos:	 No hay grabado ningún subtítulo. La indicación de los subtítulos está desactivada. La posición de los subtítulos está mal ajustada. Modifique la posición. 				
El idioma seleccionado en el menú no se usa para la pista de sonido o los subtítulos:	El idioma seleccionado no está grabado en el disco.				
No puede cambiarse el ángulo de observación:	La disponibilidad de esta función depende de cada disco.				
Si ha olvidado la contraseña:	 Mantenga en estado parado las teclas				

Datos técnicos

Salida vídeo DVD RGB

Suministro eléctrico 220-240 V AC. 50/60 Hz Consumo de potencia 27W (en servicio) / aprox. 6W (en ahorro de energía) Maneio Mando a distancia multifuncional (VCR, TV y DVD), VCR / DVD Funciones básicas en el aparato Funciones reproducción VCR Reproducción PAL v NTSC en PALTV / S-VHS Quasi Playback (SQPB)

Cabezales de vídeo v audio 4 Cabeales vídeo. 2 de Hi-Fi Sistema grabación Video 2 cabezales giratorios, metodo pista oblicua Velocidad de cinta del VCR SP: 23.39 mm/s, 240 min / LP: 11.7 mm/s, 480min (E240 Casete) Tiempo rebobinado VCR aprox. 60 s (E180 casete)

Sistema del vídeo TV VCR: PAL 625/50 / DVD: PAL 625/50.

PAL 525/60. NTSC Nivel entrada v salida del video 1.0 Vpp (75 ohmios) Salida S-Video del DVD

Nivel salida Y: 1 Vpp (75 Ohmios) / C-Nivel de salida: PAL: 0.300 Vpp(75 Ohmios) NTSC: 0.286 Vpp (75 Ohmios)

Toma de salida: Toma S-Video Nivel salida RGB: 0.7 Vpp (75 Ohmios) /

Toma de salida: AV1

Convertidor HF VCR Canal UHF (21-69), 75 Ohmios Resolución horizontal VCR Señal ruido Video del VCR Nivel entrada de audio

Nivel salida de audio

Gama dinámica de audio

Coef Total distorsión no lineal CD Audio :

Rel. señal ruido CD Audio: (Lineal Audio)

Salida de audio digital DVD Exploración láser

Temperatura servicio / humedad Peso v dimensiones

más de 240 líneas (SP) más de 43 dB (SP)

0.5V eficaces, más de 10 kiloohmios VCR: 0.5V ef., Menor de 1 kiloohmios /

DVD: 2V ef. (1 kHz, 0 dB Fs) Tomas de salida: Tomas cinch AV 2 canal (L/R)

VCR:más de 90 dB (Hi-Fi pista audio) DVD:(audio lineal): 100dB / CD Audio: 96dB.

0.0025 %. 115dB

Respuesta frecuencia audio VCR 20 Hz a 20 kHz (Hi-Fi pista de audio) Respuesta frecuencia audio DVD 4 Hz a 22 kHz (48 kHz frec. exploración) / 4 Hz a 44 kHz (96 kHz frec, exploración). CD Audio: 4 Hz bis 20 kHz

Salida óptica de audio digital


Longitud onda: 658 nm/790 nm /Pot. láser:

Clase 2 / Clase1

5°C a 35°C / 35-80% humedad relativa Valores aproximación: 4.2 kg / 430 (Ancho) x

89 (altura) x 266 mm (profundidad)

Se reserva el derecho a realizar modificaciones de los datos técnicos en

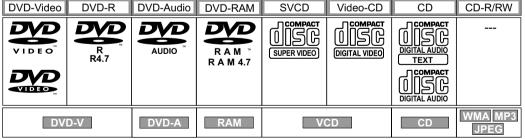

* Según el tipo de disco y las condiciones de grabación, en algunos casos quizá no puedan reproducirse CD-R, CD-RW, DVD-R y DVD-RAM.

Formatos de disco compatibles:

DVD-V. DVD-A. DVD-RAM. DVD-R. VCD. SVCD. CD-Audio (CD-DA), CD-R/CD-RW (en formato CD-DA o discos Video-CD formateados). WMA, MP3: Max, 999 títulos / 99 grupos.

Tasa de compresión compatible:

MP3: 32-320 kbps WMA: 48-192 kbps. JPEG: Versión Exif 2.1.

> Max. 3000 imágenes v 300 grupos: Resolución imagen entre 320 x

240 v 6144 x 4096: Formato JPEG :4:2:2 o bien 4:2:0.

HighMAT: Level 2 (Audio e imagen)

Indice Advanced Surround Ajuste conversion PCM Angulo Audio Audio (dialogos)	Página 8,9,35,36,44 9,40 34 34,37 37	DECODER Dialogue Enhanc DIRECT NAVIGA Display en TV Display vel. bits Dolby Digital	ATOR 32 2′ 35 9,36,40,46	JPEG Laser Letterbox Lista de reproducc		Posición barra Programma Progress Indicator Protección contra b	34 28,34 31 porrado 23
AUDIO IN/OUT Brillo OSD	9 35	Dolby Pro Logic DTS Digital Surro DVD-RAM	32	Marcador MESECAM	21 35 21	Remoto Repetir A-B Sistema TV	21 35 21
Cabo coaxial de RF Cabo Scart Campo	8,10 8 39	EXT EXT LINK	2′	MPEG	35,36 28,32 9,40,46	\$ QPB Subtitulo	21 34,37
Canales AV Capítulo	11 28,34	Fecha Grupo	10,22 28,3 ²	NICAM	22 24,29	Título VCR/DVD OUTPU	28,34,42 T 21
Casetes S-VHS Conect. AV2 Config. present. diapositiv Conmutación SP/LP	24 21 vas 35 13	H ighMAT Hora	28,33 10,22,34	•	9	Velocidad de cinta VIDEO IN VPS/PDC	11 8 13
Contador de cinta Country Cuadro	23 10 39	Imagen INDEX/SKIP	35 7,23	Passwort	21 39 46	W MA	28,32
CVC Super	24	INTELLIGENT T	o restante de cinta 1º IMER 14		28 35	Zoom	28,35
Ameharic 6577 cata Cata Árabe 6582 che Che Armenio 7289 chi Chin Asamés 6583 cors Cors Azerí 659 croa Croa Bashkir 6665 do Dan Bengalí 6678 cslo Eslo	ari 6672 nano 7789 ón 6682 garo 6671 nnés 6890 nbodiano 7577 alán 6765 co 6783 no 9072 so 6779 ata 7282	Español 69 Esperanto 69 Estonio 69 Feroés 70 Fiji 70 Finlandés 70 Francés 70 Gaélico esc. 71 Galés 67 Gallego 75 Georgiano 75 Griego 69 Groenlandés 75 Guaraní 71 Gujarati 71	79 Hebreo 738 Hindi 727: Holandés 787; Holandés 787; Hugaro 728 1 Indonesio 737; 82 Inglés 697; 89 Interlingua 736; 81 Irlandés 716; 89 Islandés 738; 76 Italiano 738; 75 Japonés 746; 76 Kannada 757; 78 Kashmir 758;	7 Kořeano 7579 8 Kurdo 7585 8 Laosiano 7679 6 Latín 7665 8 Lityano 7684 6 Macedonio 7775 8 Malagasi 7771 9 Malayalam 7776 10 Malayo 7783 17 Malayo 7783 18 Maorí 7773 18 Maorí 7773 18 Marati 7782	Nepalí 7869 Noruego 7879	Serbio 8382 Serbocroata 8372 Shona 8378 Sindi 8368 Singalés 8373 Somalí 8379 Suajili 8387 Sueco 8385 Tailandés 8472 Tajik 8471 Tamil 8465 Tátaro 8484 Telugo 8469 Tibetano 6679	Tigrinya 8473 Tonga 8479 Turco 8482 Turkmenio 8475 Twi 8487 Ucraniano 8575 Urdu 8582 Uzbek 8590 Vasco 6985 Vietnamita 8673 Volapuk 8679 Wolof 8779 Xhosa 8872 Yiddish 7473 Yoruba 8979 Zulú 9085